

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

do wersji regulatora 1.xx, wydanie 1, 30 marca 2017



REGULATOR KOTŁA Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM
OBSŁUGA DWÓCH MIESZACZY I CWU



Spis treści

1 Opis sterownika.....	4
1.1 Realizowane funkcje.....	4
2 Schemat instalacji.....	6
3 Obsługa.....	7
3.1 Opis panelu sterującego.....	7
3.2 Opis wyświetlacza.....	8
3.3 Ekran informacyjny.....	9
3.4 Rozpalanie.....	10
3.5 Ustawianie temperatury zadanej pierwszego obiegu CO.....	10
3.6 Ustawianie temperatury zadanej drugiego obiegu CO.....	12
3.7 Ustawianie temperatury zadanej CWU.....	13
3.8 Menu SMART.....	13
3.9 Test.....	17
3.10 Schemat menu w trybie podstawowym.....	18
3.10.1 Parametry spalania.....	19
3.10.2 Ogrzewanie I.....	19
3.10.3 Ogrzewanie II.....	20
3.10.4 CWU.....	20
3.10.5 Zima/lato.....	21
3.10.6 Ustawienia ogólne.....	21
3.10.7 Serwis.....	21
3.10.8 Test.....	21
3.10.9 Wersja sterownika.....	21
3.11 Serwis.....	22
3.11.1 Pojemność zasobnika.....	23
3.11.2 Parametry CWU.....	23
3.11.3 Parametry mieszaczy.....	24
3.11.4 Parametry kotła.....	25
3.11.5 Wybiegi posezonowe.....	27
3.11.6 Temperatura powrotu minimum.....	27
3.11.7 Termostat kierunek.....	27
3.11.8 Adres w sieci C14.....	27
3.11.9 Tryb w sieci C14.....	27
3.11.10 Parametry producenta.....	28
3.11.11 Tryb SMART.....	29
3.11.12 Przywracanie nastaw.....	29
3.12 Stany alarmowe.....	30
3.13 Ostrzeżenia.....	30
4 Montaż.....	31
4.1 Dane techniczne.....	31

4.2 Warunki środowiskowe.....	32
4.3 Instalowanie modułu wykonawczego.....	32
4.4 Instalowanie panelu sterującego.....	33
4.5 Podłączenie zasilania i obwodów 230.....	34
4.6 Rozmieszczenie wyprowadzeń.....	35
4.7 Pompy elektroniczne.....	35
4.8 Przewody uziemiające.....	36
4.9 Montaż i podłączenie czujników.....	36
4.10 Podłączenie termostatu pokojowego.....	36
4.11 Podłączenie zabezpieczenia termicznego STB.....	36

1 Opis sterownika

Regulator kotła **SELECT** jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem centralnego ogrzewania, cechującym się przejrzystym interfejsem użytkownika z wyświetlaczem graficznym, intuicyjną i łatwą obsługą, wysoką niezawodnością i jakością wykonania.

1.1 Realizowane funkcje


- ✓ **Algorytm PID** umożliwia modulację mocy kotła.
- ✓ **Funkcja pogodowa** – zwiększa wygodę obsługi automatycznie dostosowując temperaturę obiegów grzewczych do temperatury zewnętrznej.
- ✓ **Wbudowany zegar** – pozwalający na dobowe sterowanie obniżeniami temperatur w obiegach, co wpływa na oszczędniejsze ogrzewanie
- ✓ **Wskaźnik poziomu opału** – przy współpracy z NANO pozwala rzadziej zaglądać do kotłowni.
- ✓ **Ochrona powrotu** – zapewnia dłuższą żywotność kotła.
- ✓ **Sterowanie ładowaniem zasobnika CWU** – regulator automatycznie utrzymuje temperaturę zasobnika ciepłej wody użytkowej na zadanym przez użytkownika poziomie.
- ✓ **Priorytet ładowania CWU** - funkcja pozwala na szybsze podgrzanie zasobnika CWU.
- ✓ **Sterowanie dwoma obiegami z zaworami mieszającymi.**
- ✓ **Precyzyjna regulacja siły nawiewu** – pełen zakres regulacji od 0 do 100% z rozdzielczością 0,1%.
- ✓ **Współpraca z dwoma konwencjonalnymi termostatami pokojowymi** – praca z termostatem zwiększa ekonomikę użytkownika kotła, chroni dom przed zbyt wysoką temperaturą a poprzez wyłączenie pompy CO ogranicza zużycie energii elektrycznej.
- ✓ **Współpraca z NANO** – zaawansowanym panelem odczytowym i sterującym.

Panele NANO - więcej niż termostat!

- Wbudowana funkcjonalność cyfrowego termostatu pokojowego
- Program dobowy i tygodniowy
- Odczyty stanu kotła – temperatury i alarmy
- Zdalne programowanie temperatury kotła
- Współpraca z regulatorami mieszaczy, pomp ciepła i solarów pozwalająca na odczyt temperatur i zdalne programowanie podstawowych parametrów
- ✓ **Obsługa protokołu C14** – umożliwia wymianę informacji pomiędzy wieloma urządzeniami podłączonymi do tej samej sieci, oraz umożliwia monitoring przez internet.
- ✓ **Zabezpieczenie przed zapaleniem się paliwa w podajniku** - po przekroczeniu wartości alarmowej regulator wyłącza wentylator i usuwa palące się paliwo z podajnika.
- ✓ **Automatyczny powrót do pracy po zaniku zasilania** – po powrocie napięcia regulator wznawia pracę w trybie w jakim znajdował się przed zanikiem zasilania.
- ✓ **Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe - ANTYFROST** – awaryjne uruchomienie pomp gdy temperatura kotła jest mniejsza od 7°C.
- ✓ **Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła** - przekroczenie temperatury maksymalnej kotła lub uszkodzenie czujnika kotła powoduje zatrzymanie procesu palenia i awaryjne uruchomienie pomp.
- ✓ **Wybiegi posezonowe pomp - ANTYSTOP** – funkcja zapobiegająca zablokowaniu pomp wskutek odkładania się na nich osadów i zanieczyszczeń.
- ✓ **Cykliczna praca pompy po zadziałaniu termostatu pokojowego** -chroniąca kocioł przed przegrzaniem.
- ✓ **Dodatkowe przedmuchy wentylatora w trybie podtrzymanie** - umożliwia spalanie bardziej problematycznych gatunków węgla

2 Schemat instalacji

Schemat przedstawia rozbudowany układ ogrzewania. Regulator SELECT obsługuje również uproszczone układy w których niektóre elementy nie występują. Dla zwiększenia czytelności na schemacie nie zostały umieszczone zawory zwrotne i elementy bezpieczeństwa. Przedstawiony schemat nie zastępuje projektu.

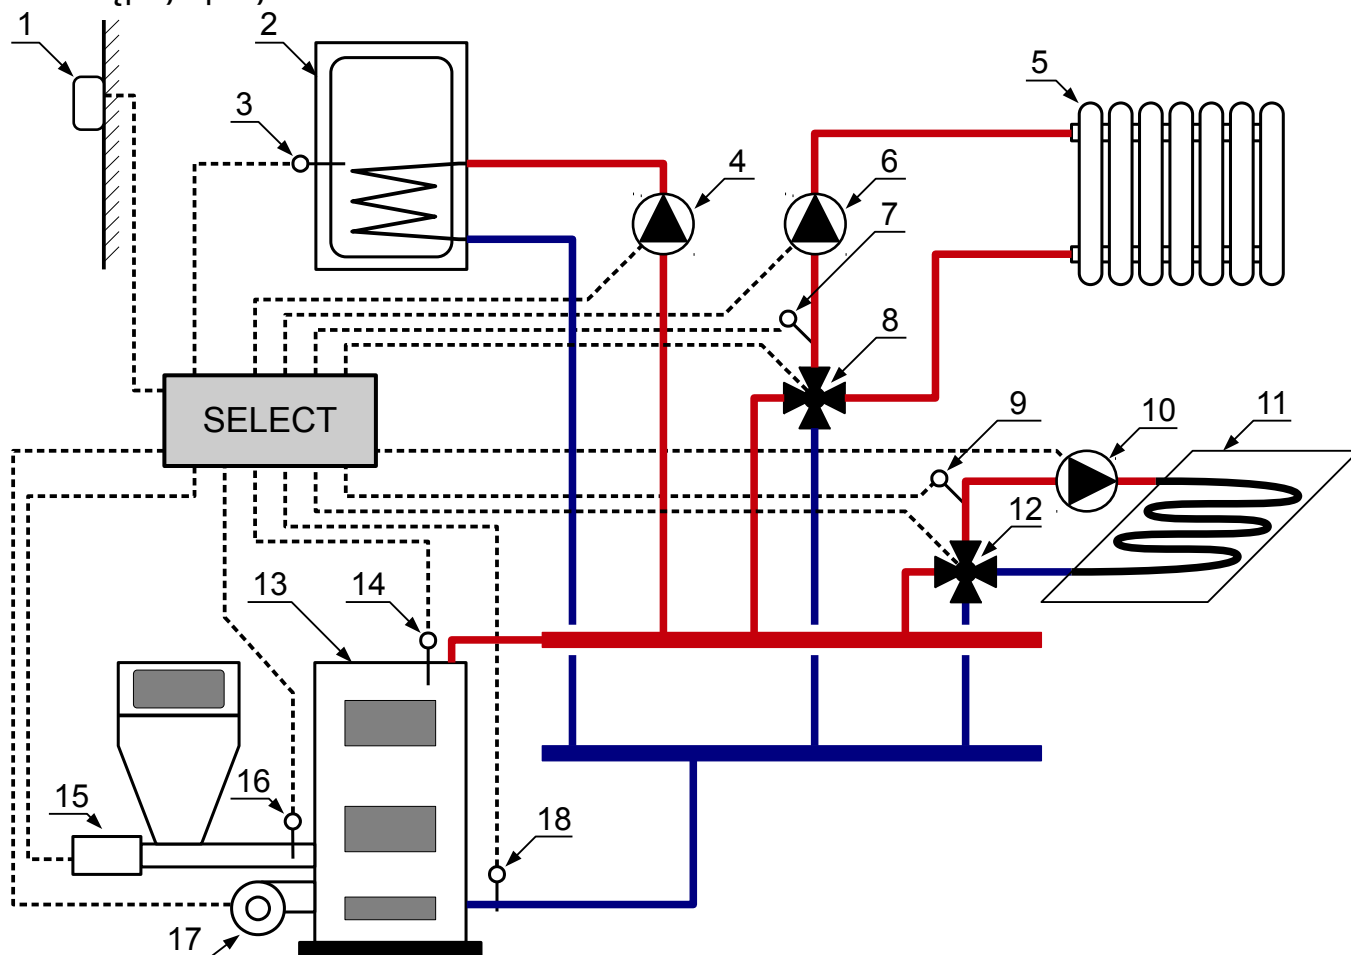






- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Czujnik temperatury zewnętrznej | 10. Pompa obiegu II |
| 2. Zasobnik CWU | 11. Obieg II - podłoga |
| 3. Czujnik temperatury zasobnika CWU | 12. Zawór mieszający obiegu II |
| 4. Pompa ładująca CWU | 13. Kocioł |
| 5. Obieg I - grzejniki | 14. Czujnik temperatury kotła |
| 6. Pompa obiegu I | 15. Motoreduktor podajnika |
| 7. Czujnik temperatury obiegu I | 16. Czujnik temperatury podajnika |
| 8. Zawór mieszający obiegu I | 17. Wentylator |
| 9. Czujnik temperatury obiegu II | 18. Czujnik temperatury powrotu, |


3 Obsługa

3.1 Opis panelu sterującego



1. Podświetlany ekran LCD.
2. Klawisz . Kolejne przyciśnięcia powodują przechodzenie pomiędzy trybami STOP/ROZPALANIE/PRACA. Żeby przejść w tryb STOP trzeba w trybie PRACA lub PODTRZYMANIE przytrzymać klawisz naciśnięty przez 3 sekundy.
3. Klawisz  powoduje wyświetlenie menu, lub wyjście z menu, lub wyjście z podmenu.
4. Klawisz  służy do zmniejszania wartości parametru lub poruszania się w dół menu.
5. Klawisz  służy do zatwierdzania wartości lub przechodzenia na kolejny poziom podmenu.
6. Klawisz  służy do zwiększania wartości parametru lub poruszania się w górę menu.


3.2 Opis wyświetlacza

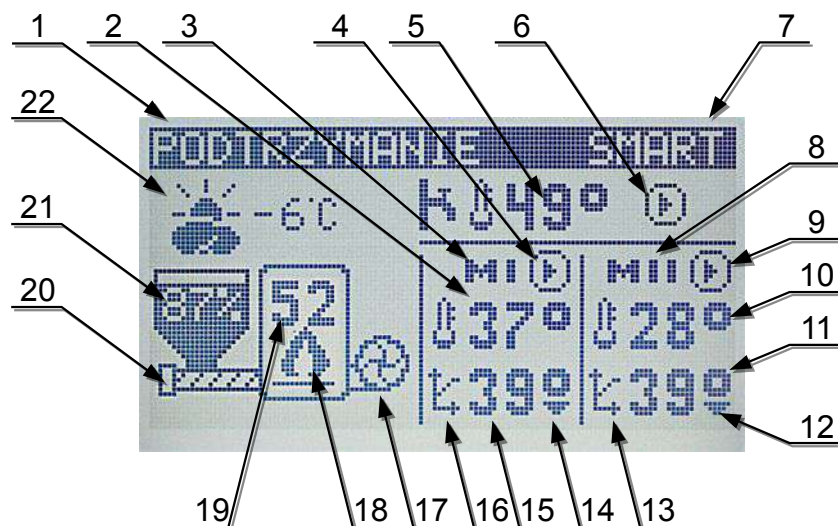

1. Stan regulatora:
 - STOP – nie pracuje podajnik i wentylator.
 - ROZPALANIE – tryb opisany w następnym rozdziale
 - PRACA – wentylator pracuje cały czas, a podajnik załącza się cyklicznie, zgodnie z nastawami.
 - PRZEDMUCH – występuje pomiędzy trybami PRACA a PODTRZYMANIE, polega na załączeniu wentylatora na określony czas.
 - PODTRZYMANIE – ten tryb uruchomi się automatycznie kiedy temperatura kotła będzie równa bądź wyższa od temperatury zadanej.
 - ALARM 1 – przegrzanie kotła.
 - ALARM 3 – przegrzanie podajnika.
 - ALARM 6 – wygaśnięcie kotła.
 - ALARM 8 – uszkodzenie czujnika temperatury kotła.
 - ALARM 11 – brak wzrostu temperatury kotła w czasie.
2. Temperatura w obiegu 1 (mierzona czujnikiem CO1)
3. „MI” oznacza, że regulator steruje mieszaczem w obiegu 1. W przypadku pracy bez mieszacza regulator nie wyświetla litery „M”.
4. Sygnalizacja załączenia pompy CO1. Kiedy pompa jest wyłączona symbol nie jest wyświetlany.
5. Temperatura CWU (zasobnika ciepłej wody użytkowej).
6. Sygnalizacja załączenia pompy CWU. Kiedy pompa jest wyłączona symbol nie jest wyświetlany.
7. Sygnalizacja trybu SMART. Jest to podstawowy tryb obsługi regulatora.
8. „MII” oznacza, że regulator steruje mieszaczem w obiegu 2. W przypadku pracy bez mieszacza regulator nie wyświetla litery „M”.

9. Sygnalizacja załączenia pompy CO2. Kiedy pompa jest wyłączona symbol nie jest wyświetlany.
10. Temperatura w obiegu 2 (mierzona czujnikiem CO2).
11. Temperatura zadana w obiegu 2.
12. Sygnalizacja obniżenia temperatury zadanej w obiegu 2.
13. Sygnalizacja pracy pogodowej obiegu 2. Jeżeli obwód pracuje pogodowo i nastąpiło automatyczne wyłączenie posezonowe w tym pojawia się litera „s”. Jeżeli regulator nie pracuje pogodowo w tym miejscu wyświetlany jest symbol ręcznego ustawiania temperatury zadanej.
14. Sygnalizacja obniżenia temperatury zadanej w obiegu 1.
15. Temperatura zadana w obiegu 1.
16. Sygnalizacja pracy pogodowej obiegu 1. Jeżeli obwód pracuje pogodowo i nastąpiło automatyczne wyłączenie posezonowe w tym pojawia się litera „s”. Jeżeli regulator nie pracuje pogodowo w tym miejscu wyświetlany jest symbol ręcznego ustawiania temperatury zadanej.
17. Wentylator. Praca wentylatora jest sygnalizowana animacją.
18. Sygnalizacja pracy kotła. Płomień jest wyświetlany ciągle w trybie PRACA, miga w trybie PODTRZYMANIE. Nie jest wyświetlany w trybie STOP.
19. Temperatura kotła.
20. Podajnik. Praca podajnika jest sygnalizowana animacją.
21. Zasobnik opału. Poziom opału jest wyświetlany, gdy jest skonfigurowana funkcja pomiaru ilości opału.
22. Temperatura zewnętrzna. Jest wyświetlana po podłączeniu czujnika zewnętrznego.

3.3 Ekran informacyjny

Aby wyświetlić ekran informacyjny należy nacisnąć klawisz . Powrót do wyświetlania ekranu podstawowego następuje po przyciśnięciu dowolnego klawisza.



INFO	
T.wyliczona kotła	50°
T.zadana CWU	50°
T.podajnika	29°
T.powrotu	29°
MIE1:	0%
MIE2:	0%

T. wyliczona kotła – Regulator oblicza ją uwzględniając szereg czynników takich jak: obniżenie termostatem, dodatkowa temperatura kotła podczas ładowania zasobnika CWU, dodatkowa temperatura kotła dla mieszaczy, minimalna i maksymalna temperatura kotła.

T. zadana CWU – zadana temperatura CWU.



T. podajnika – zmierzona temperatura podajnika.

T. powrotu – zmierzona temperatura powrotu. Gdy działa ochrona powrotu przed wartością tej temperatury wyświetlana jest gwiazdka.

MIE1: - stopień otwarcia mieszacza 1





MIE2: - stopień otwarcia mieszacza 2

3.4 Rozpalanie

Jeżeli regulator znajduje się w trybie STOP to przyciśnięcie klawisza  zmienia tryb na ROZPALANIE. W tym trybie można ręcznie sterować podajnikiem i wentylatorem. Po rozpaleniu w kotle trzeba przycisnąć klawisz  aby regulator przeszedł do trybu praca.



Znaczenie klawiszy w trybie ROZPALANIE:

-  - załączenie / wyłączenie podajnika
-  - załączenie / wyłączenie wentylatora
-  - zmniejszanie obrotów wentylatora
-  - zwiększanie obrotów wentylatora, załączenie wentylatora.

3.5 Ustawianie temperatury zadanej pierwszego obiegu CO




Temperaturę zadaną pierwszego obiegu CO ustawia się na głównym ekranie.

Jeżeli w układzie nie ma mieszacza, to ekran ustawień wygląda tak jak poniżej. Temperatura zadana pierwszego obiegu jest w takim przypadku jednocześnie temperaturę zadaną kotła.



Żeby przejść do ustawiania temperatury zadanej pierwszego obiegu należy przycisnąć klawisz **OK** gdy wyświetlany jest główny ekran. Regulator podświetli wartość temperatury zadanej jak to przedstawiono na poniższej ilustracji.







Podświetloną wartość można zmienić za pomocą klawiszy  i . Po ustawieniu żądanej temperatury należy przycisnąć klawisz  żeby opuścić tryb edycji temperatury. Zniknie podświetlenie temperatury.

Temperatury nie można ustawiać kiedy włączona jest praca pogodowa. W takim przypadku przed temperaturą zadaną wyświetlany jest rysunek charakterystyki grzewczej.

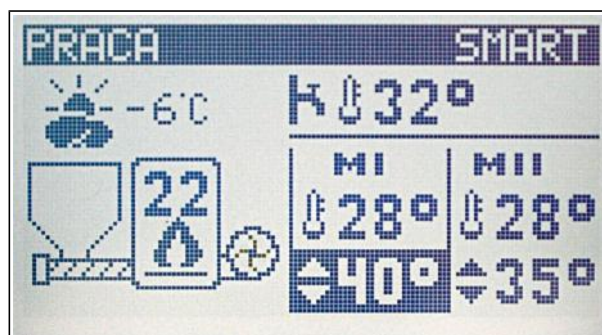

W układzie z mieszaczem na głównym ekranie ustawia się temperaturę w obiegu CO za mieszaczem. Temperatura kotła jest wyznaczana automatycznie przez regulator. Żeby przejść do ustawiania temperatury zadanej pierwszego obiegu należy przycisnąć klawisz **OK**. Regulator podświetli wartość temperatury zadanej jak to przedstawiono na poniższej ilustracji.




Podświetloną wartość można zmienić za pomocą klawiszy  i . Po ustawieniu żądanej temperatury należy przycisnąć klawisz  żeby opuścić tryb edycji temperatury. Zniknie podświetlenie temperatury.


Temperatury nie można ustawiać kiedy włączona jest praca pogodowa. W takim przypadku przed temperaturą zadaną wyświetlany jest rysunek charakterystyki grzewczej.






3.6 Ustawianie temperatury zadanej drugiego obiegu CO

Temperaturę zadaną drugiego obiegu CO ustawia się na głównym ekranie.

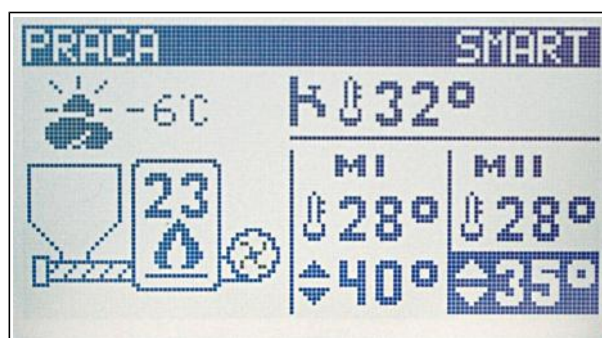Żeby przejść do ustawiania temperatury zadanej pierwszego obiegu należy przycisnąć klawisz  2 razy gdy wyświetlany jest główny ekran. Regulator podświetli wartość temperatury zadanej jak to przedstawiono na poniższej ilustracji.






Podświetloną wartość można zmienić za pomocą klawiszy  i . Po ustawieniu żądanej temperatury należy przycisnąć klawisz  żeby opuścić tryb edycji temperatury. Zniknie podświetlenie temperatury.







Temperatury nie można ustawiać kiedy włączona jest praca pogodowa. W takim przypadku przed temperaturą zadaną wyświetlany jest rysunek charakterystyki grzewczej.




3.7 Ustawianie temperatury zadanej CWU





Aby ustawić temperaturę zadaną CWU należy nacisnąć klawisz . Następnie należy wybrać grupę „CWU” zatwierdzając wybór klawiszem . A następnie wybrać parametr „1.Zadana temp. CWU” i zatwierdzić wybór klawiszem . Zostanie wyświetlone okno ustawiania temperatury zadanej CWU:




Temperaturę zadaną CWU zmienia się klawiszami  i . Po ustawieniu żądanej temperatury należy przycisnąć klawisz  lub , żeby powrócić do podmenu „CWU”. Kolejne naciśnięcie klawisza  powoduje powrót do głównego menu. A kolejne naciśnięcie klawisza  powoduje wyjście z głównego menu i wyświetlenie ekranu podstawowego.

3.8 Menu SMART

Aby wejść do menu należy przycisnąć klawisz  gdy regulator wyświetla główny ekran.


Po menu poruszamy się klawiszami ,  i . Żeby wyjść z menu należy nacisnąć klawisz . Zmiany parametrów zapamiętywane są natychmiast i nie wymagają potwierdzenia.

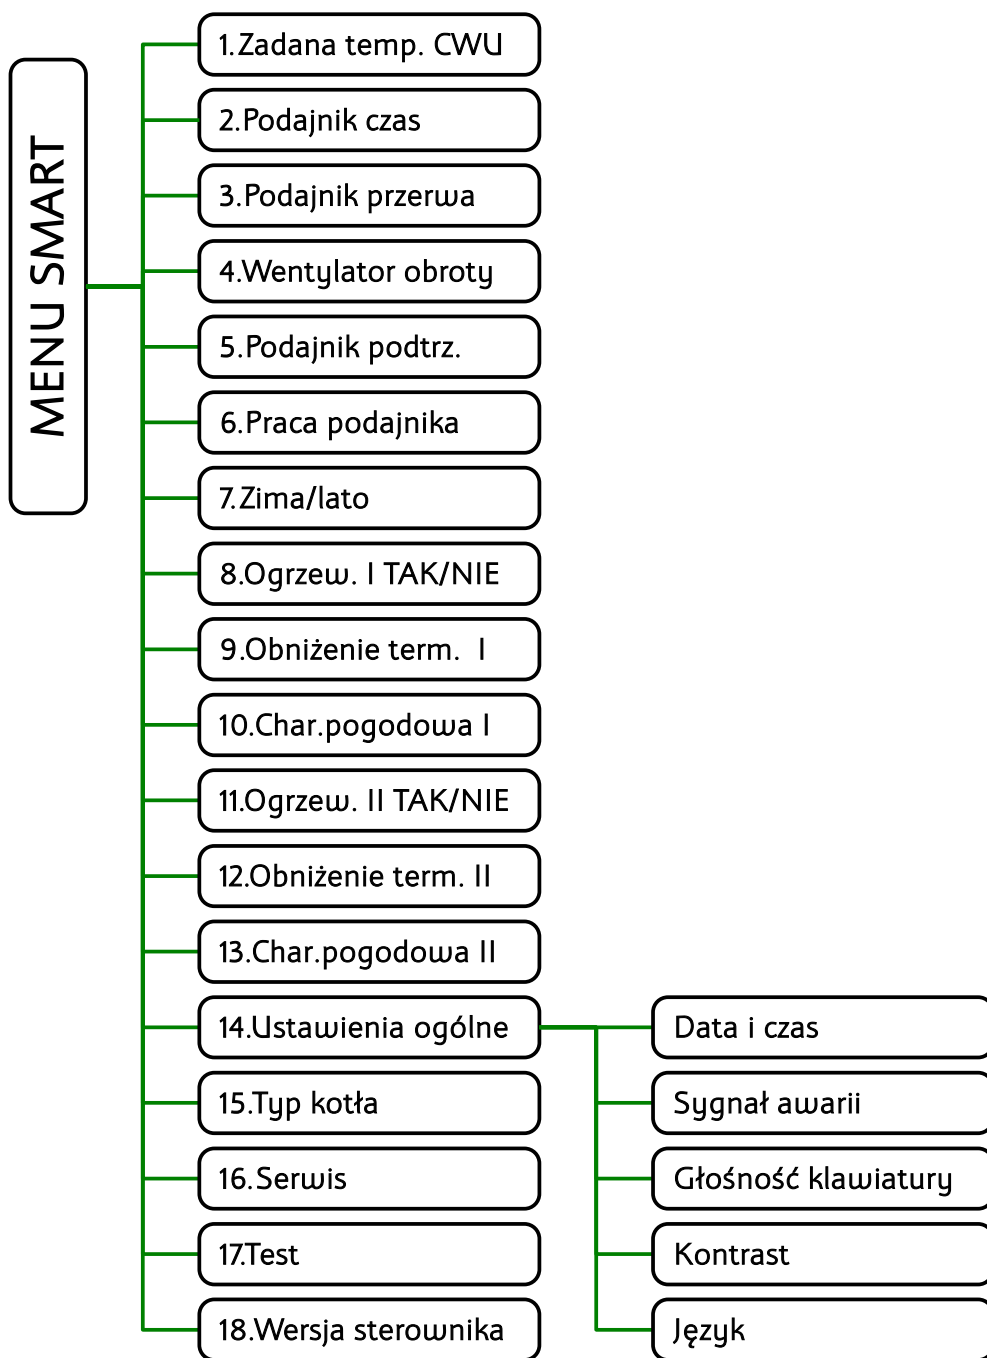

1.Zadana temp. CWU	Utrzymywana przez regulator temperatura CWU. [0..65°C]
--------------------	--

2.Podajnik czas	Czas podawania paliwa w trybie PRACA. [1..120s]
-----------------	---



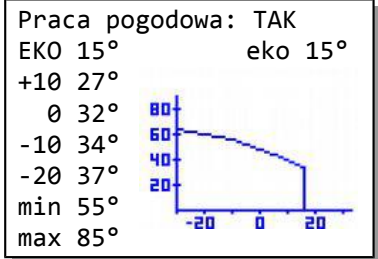


3.Podajnik przerwa	Przerwa podajnika paliwa w trybie PRACA. [1..360s]
4.wentylator obroty	Obroty wentylatora w trybie PRACA. [20..250]
5.Podajnik podtrz.	Odstęp pomiędzy podaniami w trybie PODTRZYMANIE. [4..300min]
6.Praca podajnika	Pozwolenie na pracę podajnika. NIE – podajnik jest wyłączony TAK – podajnik jest sterowany automatycznie
7.zima/lato	Wybór trybu pracy instalacji: <ul style="list-style-type: none"> • ZIMA (auto) • LATO (tylko CWU) W trybie LATO obiegi grzewcze są wyłączone.
8.Ogrzew. I TAK/NIE	Ogrzewanie obieg I. TAK – załączone NIE - wyłączone
9.Obniżenie term. I	Korekta temperatury zadanej przez termostat I. [0..40°C]
10.Char.pogodowa I	<p>Ustawianie charakterystyki pogodowej dla obiegu I. Kształtuje się ją ustawiając temperatury zadane przy temperaturze zewnętrznej +10, 0, -10, -20°C. Parametr EKO oznacza temperaturę zewnętrzną powyżej której regulator wyłącza ogrzewanie.</p> <div data-bbox="1050 1059 1433 1328" data-label="Figure"> </div>
11.Ogrzew. II TAK/NIE	Ogrzewanie obieg II. TAK – załączone NIE - wyłączone
12.Obniżenie term. II	Korekta temperatury zadanej przez termostat II. [0..50°C]

13.Char.pogodowa II	<p>Ustawianie charakterystyki pogodowej dla obiegu II. Kształtuje się ją ustawiając temperatury zadane przy temperaturze zewnętrznej +10, 0, -10, -20°C. Parametr EKO oznacza temperaturę zewnętrzną powyżej której regulator wyłącza ogrzewanie.</p>	 <p>Praca pogodowa: TAK EKO 15° eko 15° +10 27° 0 32° -10 34° -20 37° min 55° max 85°</p> <p>The graph shows a blue line representing the heating curve. The y-axis represents temperature in degrees Celsius, ranging from 20 to 80. The x-axis represents outdoor temperature in degrees Celsius, ranging from -20 to 20. The curve starts at approximately 60°C for -20°C outdoor temperature and decreases to about 30°C at 20°C outdoor temperature. A vertical line is drawn at 15°C outdoor temperature, labeled 'EKO 15°'.</p>
14.Ustawienia ogólne	<p>Podmenu ustawienia zawiera następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data i czas • Sygnał awarii • Głośność klawiatury • Kontrast • Język 	
15.Typ kotła	<p>Parametr pozwala wybrać z listy kocioł o odpowiedniej mocy. Regulator automatycznie ustawi parametry paleniska. W przypadku problemów ze spalaniem należy wybrać „0. Inny” i samodzielnie ustawić parametry spalania.</p>	
16.Serwis	<p>Zaawansowane opcje serwisowe są dostępne po podaniu kodu.</p>	
17.Test	<p>Test (ręczne sterowanie) wyjść i odczyt wejść sterownika. Test jest dostępny tylko gdy regulator jest w trybie STOP.</p>	
18.wersja sterownika	<p>Odczyt nazwy sterownika i wersji oprogramowania.</p>	


3.9 Test

Test regulatora pozwala na sprawdzenie wszystkich wejść i wyjść. Możliwe jest odczytanie wartości temperatur mierzonych przez czujniki – pozwala to stwierdzić prawidłowość połączeń i lokalizacji czujników.

Test działa tylko w trybie STOP.

POMPA CWU	o	Klawisz  zmienia stan wyjścia.
MIESZACZ1 i PCO1	o	Zamalowane kółko oznacza załączenie.
MIESZACZ2 i PCO2	o	W przypadku mieszaczy klawisz  załącza kolejno; pompę, otwieranie mieszacza (+), zamykanie mieszacza (-).
PODAJNIK	o	
WENTYLATOR	0%	Po naciśnięciu klawisza  klawisze  i  regulują obroty.
T. KOTŁA	12.3°C	Odczyt wszystkich temperatur. Brak czujnika lub jego uszkodzenie sygnalizowane jest dwoma wykrzyknikami (!!).
T. PODAJNIKA	12.3°C	
T. CWU	12.3°C	
T. MIESZACZA 1	12.3°C	
T. MIESZACZA 2	12.3°C	
T. ZEWNĘTRZNA	12.3°C	
T. POWROTU	12.3°C	
TERMOSTAT 1	o	Odczyt stanu wejść termostatów.
TERMOSTAT 2	o	Zamalowane kółko oznacza zwarcie wejścia.

3.10 Schemat menu w trybie podstawowym

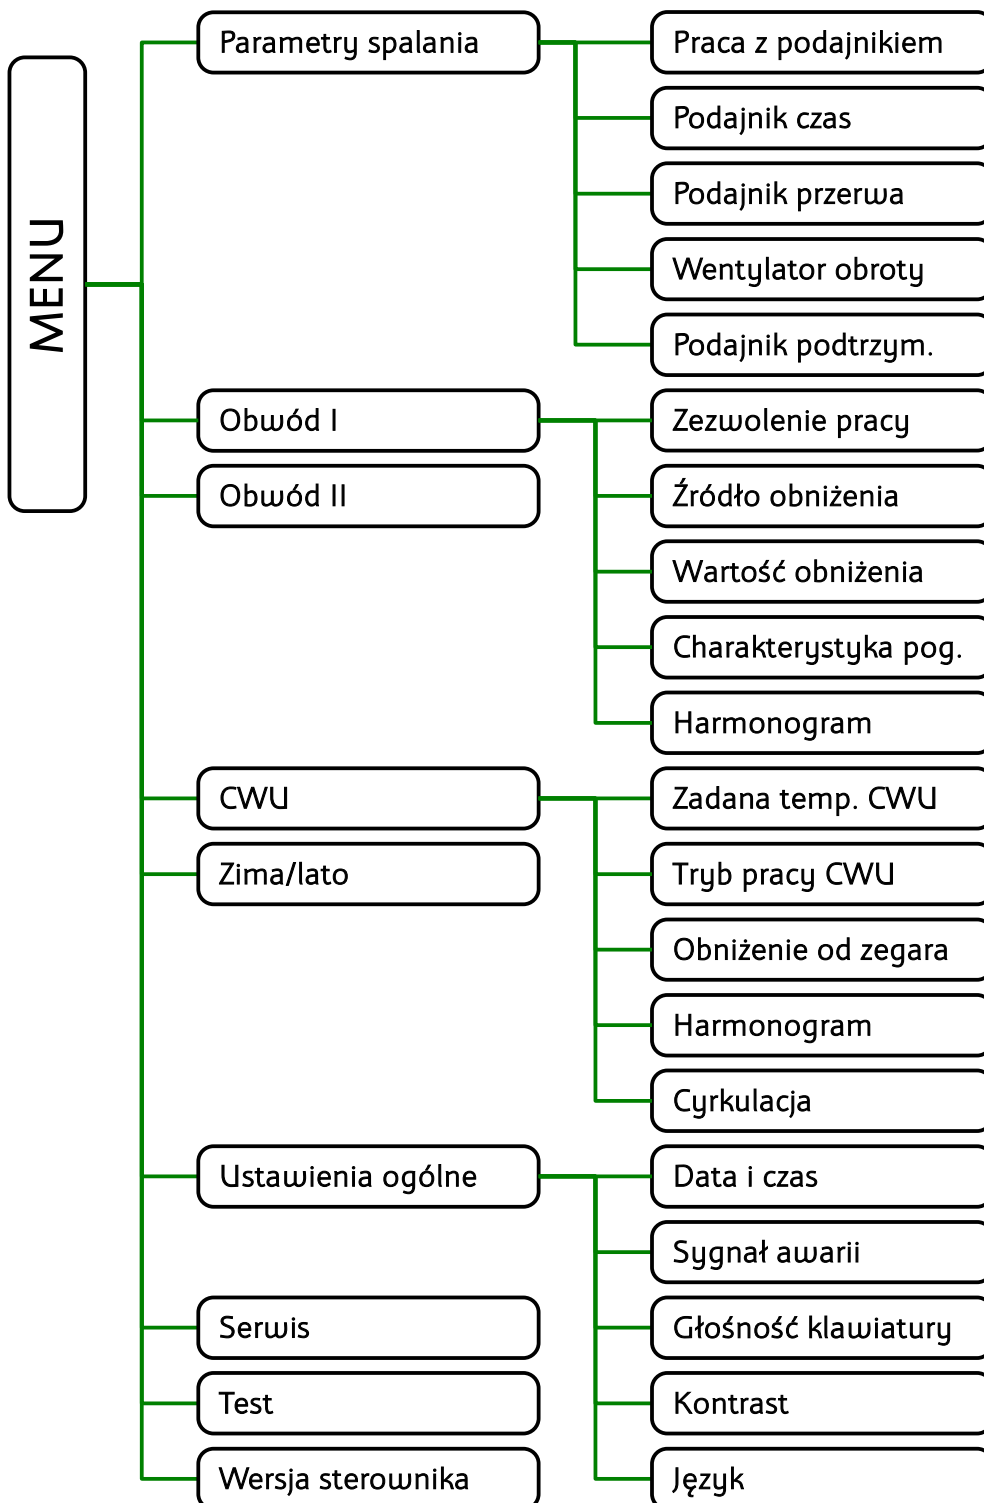

3.10.1 Parametry spalania

Podmenu zawiera parametry sterujące pracą podajnika i wentylatora:

Praca z podajnikiem	Jeżeli jest załączona (ustawienie TAK), regulator steruje podajnikiem ślimakowym. Kiedy jest wyłączona (ustawienie NIE) podajnik jest wyłączony co umożliwia korzystanie z paleniska dodatkowego.
Podajnik czas	Czas podawania w trybie PRACA. Zakres nastaw [1..120 s]
Podajnik przerwa	Czas przerwy podawania w trybie PRACA. Zakres nastaw [1..360s]
wentylator obroty	Siła nadmuchu w trybie PRACA. Zakres nastaw [20..250]
Podajnik podtrzym.	Czas przerwy podawania w trybie PODTRZYMANIE. Po upłygnięciu tego czasu dmuchawa i podajnik są załączane według nastaw serwisowych w celu podtrzymania palenia. Należy ustawiać najdłuższy czas przy którym palenisko nie wygasa. [4..300min]

3.10.2 Ogrzewanie I

Podmenu zawiera parametry dotyczące pierwszego obiegu grzewczego.

zezwolenie pracy	Zezwolenie na pracę obwodu. TAK – obwód pracuje NIE – obwód wyłączony
źródło obniżenia	Tryb pracy pierwszego obwodu CO <ul style="list-style-type: none">• Stała temperatura – praca bez obniżen• Praca z zegarem – w/g ustawionego dalej harmonogramu• Pr. z termostatem• Praca z nano nr 1• Praca z nano nr 2• Praca z nano nr 3• Praca z nano nr 4• Praca z nano nr 5

wartość obniżenia	Wartość o jaką zostanie obniżona temperatura zadana w obiegu po otrzymaniu sygnału obniżenia ze źródła wybranego powyżej. [0..40°C]
Charakterystyka pog.	<p>Ustawianie charakterystyki pogodowej. Kształtuje się ją ustawiając temperatury zadane przy temperaturze zewnętrznej +10, 0, -10, -20°C. Parametr EKO</p> <p>Praca pogodowa: NIE EKO 15° eko 15° +10 27° 0 32° -10 34° -20 37° min 55° max 85°</p> <p>oznacza temperaturę zewnętrzną powyżej której regulator wyłącza ogrzewanie. Wartości min i max są tylko do odczytu, można jest ustawić w menu serwisowym.</p>
Harmonogram	<p>Ustawia się harmonogramy dla dni roboczych (poniedziałek-piątek), soboty i niedzieli. Można ustawić 2 strefy grzania, pomiędzy strefami grzania jest strefa obniżenia. W strefie obniżenia regulator utrzymuje temperaturę obniżoną o wartość korekty ustawionej w parametrze</p>
3.10.3 Ogrzewanie II	
<p>Podmenu zawiera parametry dotyczące drugiego obiegu grzewczego. Układ ustawień jest identyczny jak dla pierwszego obiegu grzewczego.</p>	
3.10.4 CWU	
Zadana temp. CWU	Zadana temperatura CWU. Zakres nastaw jest ograniczony od góry przez parametr producencki „T.maksymalna CWU”
Tryb pracy CWU	Konfiguracja trybu pracy CWU. <ul style="list-style-type: none"> • Obwód wyłączony • Praca komfort • Praca z zegarem
obniżenie od zegara	Wartość obniżenia temperatury zadanej CWU przy pracy z zegarem. [0..40°C]

Harmonogram	Ustawia się harmonogramy dla dni roboczych (poniedziałek-piątek), soboty i niedzieli. Można ustawić 2 strefy grzania, pomiędzy strefami grzania jest strefa obniżenia. W strefie obniżenia regulator utrzymuje temperaturę obniżoną o wartość korekty ustawionej w parametrze
-------------	---

3.10.5 Zima/lato

Parametr umożliwia wyłączenie wybranych obiegów grzewczych.

- LATO (tylko CWU) - obiegi grzewcze są wyłączone, kocioł realizuje jedynie ładowanie zasobnika CWU.
- ZIMA (auto) - obiegi grzewcze i CWU pracuje normalnie. Mogą zostać wyłączone automatycznie z powodu zakończenia sezonu grzewczego kiedy pracują pogodowo.

3.10.6 Ustawienia ogólne

Data i czas	Ustawianie wbudowanego zegara
Sygnał awarii	Pozwolenie na sygnalizację dźwiękową stanów alarmowych.
Głośność klawiatury	Głośność sygnalizacji naciśnięcia klawiatury. [0..10]
Kontrast	Kontrastu wyświetlacza LCD. [1..20]
Język	Wybór języka.

3.10.7 Serwis

Zaawansowane opcje serwisowe są dostępne po podaniu kodu.

3.10.8 Test


Test (ręczne sterowanie) wyjść i odczyt wejść sterownika. Test jest dostępny tylko gdy regulator jest w trybie STOP. Opis na stronie 17.

3.10.9 Wersja sterownika

Odczyt nazwy sterownika i wersji oprogramowania.



3.11 Serwis

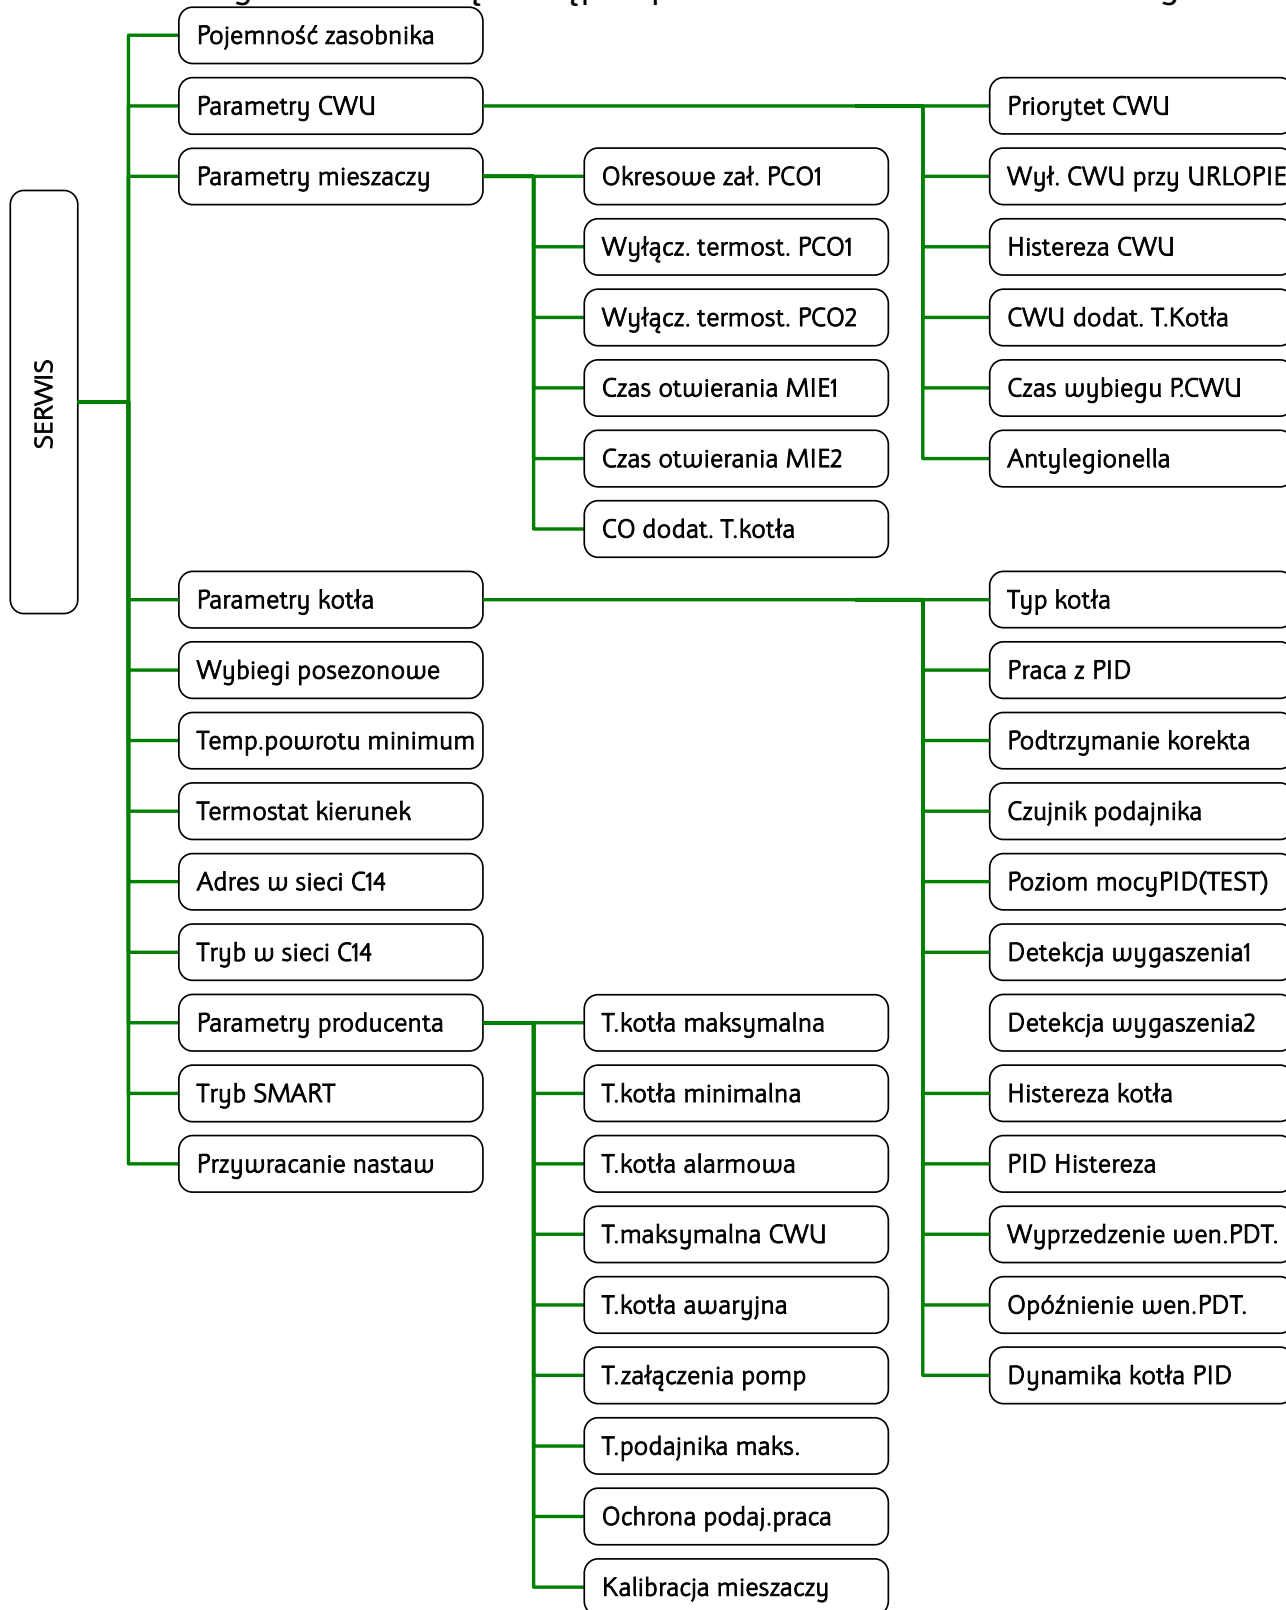Parametry serwisowe są dostępne po ustawieniu kodu serwisowego.



3.11.1 Pojemność zasobnika

Regulator może wyświetlać poziom opału w zasobniku. Działanie tej funkcji wymaga ustawienia parametru pojemność zasobnika. Żeby to prawidłowo zrobić należy:

1. Napełnić zasobnik
2. Przytrzymać przez 3s naciśnięty klawisz  gdy regulator wyświetla główny ekran.
3. Użytkować kocioł bez dosypywania opału, aż poziom opału w zasobniku osiągnie minimum.
4. W parametrze „Pojemność zasobnika” ustawić odczytaną wartość licznika czasu pracy podajnika.
5. Od tej pory po każdym napełnieniu zasobnika należy przytrzymać przez 3s naciśnięty klawisz . Regulator wskaże, że zasobnik jest pełny.

SERWIS Pojemność zasobnika	Pojemność zasobnika opału wyrażona w minutach pracy podajnika. W miejscu napisu „0000” znajduje się zliczony czas w minutach pracy podajnika od ostatniego wyzerowania licznika.
0min 0000	Ustawiając wartość 0 wyłącza się obliczanie poziomu paliwa w zasobniku.
MIN 0 MAX 1000	

3.11.2 Parametry CWU

Priorytet CWU	Priorytet CWU NIE – CWU pracuje równolegle z innymi obiegami TAK – podczas ładowania zasobnika inne obiegi są wyłączane
wył.CWU przy URLOPIE	Parametr określa czy obsługa zasobnika ciepłej wody ma być wyłączona kiedy użytkownik ustawi na NANO o adresie 1 tryb URLOP? TAK/NIE
Histereza CWU	Histereza ładowania zasobnika CWU. [0..10°C]
CWU dodat. T.Kotła	Dodatkowa temperatura kotła do ładowania CWU. [0..15°C]
Czas wybiegu P.CWU	Czas wybiegu pompy ładującej CWU. [0..15min]

AntyLegione11a	Parametr umożliwia załączenie funkcji okresowej sterylizacji termicznej zasobnika. Sterylizacja zasobnika odbywa się w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 1:00 a 2:00 w nocy. Ładowanie zasobnika kończy się po osiągnięciu temperatury 72°C lub jeżeli zadana temperatura zasobnika nie zostanie osiągnięta, do godziny 2:00.
----------------	---

3.11.3 Parametry mieszaczy

okresowe zał. PC01	Okresowe załączenia pompy CO1. Określa sposób sterowania pompą CO1 w przypadku gdy podłączony termostat pokojowy sygnalizuje osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Ustawia się w minutach czas pracy pompy. 0min – pompa nie pracuje wcale. 1min – blokada pompy przez 9 minut, praca pompy przez 1 minutę i znowu blokada pompy przez 9 minut itd. 2min – blokada pompy przez 8 minut, praca pompy przez 2 minuty i znowu blokada pompy przez 8 minut itd. ... 10minut – pompa pracuje ciągle.
wyłącz. termost.PC01	Wyłączenie termostatem pompy CO 1 TAK – termostat może wyłączyć pompę CO1 NIE – termostat nie wpływa na pracę pompy CO1
wyłącz. termost.PC02	Wyłączenie termostatem pompy CO 2 TAK – termostat może wyłączyć pompę CO2 NIE – termostat nie wpływa na pracę pompy CO2
Czas otwierania MIE2	Czas otwierania mieszacza 1, czyli jak długo otwiera się zawór do wartości 100%. Czas ten należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu (podany na tabliczce znamionowej). [1..600s]

Czas otwierania MIE2	Czas otwierania mieszacza 2, czyli jak długo otwiera się zawór do wartości 100%. Czas ten należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu (podany na tabliczce znamionowej). [1..600s]
CO dodat. T.kotła	CO dodatkowa temperatura kotła. Zawór mieszający umożliwia utrzymywanie w obiegu temperatury niższej niż jest na kotle. Kiedy regulator obsługuje zawór mieszający Parametr określa o ile stopni wyższą temperatura kotła od temperatury w obiegu CO1 lub CO2 będzie utrzymywał regulator. [0..15°C]

3.11.4 Parametry kotła

Typ kotła	Parametr pozwala wybrać z listy kocioł o odpowiedniej mocy. Regulator automatycznie ustawi parametry paleniska. W przypadku problemów ze spalaniem należy wybrać „0. Inny” i samodzielnie ustawić parametry spalania.
Praca z PID	Praca z PID umożliwia modulację mocy kotła w zależności od obciążenia. NIE – funkcja PID nieaktywna TAK – funkcja PID aktywna.
Podtrzymanie korekta	Korekta czasu pracy podajnika w podtrzymaniu. Zakres -2..+7 dotyczy węgla. Zakres +8..+14 dotyczy pelletu. [-2..14]
Czujnik podajnika	Czujnik podajnika. Funkcja wyłącza zablokować pomiar temperatury podajnika i wyłącza alarm „ZAPŁON PODAJNIKA”. Pozwala to użytkownikowi kocioł gdy czujnik podajnika jest uszkodzony. Uszkodzony czujnik należy jak najszybciej wymienić na sprawny. TAK – czujnik podajnika jest obsługiwany NIE – czujnik podajnika nie jest obsługiwany

Poziom mocyPID(TEST)	<p>Wymuszony poziom mocy kotła. Dotyczy pracy z PID. Umożliwia wymuszenie pracy na wybranym poziomie mocy w celu przetestowania nastaw. Regulator przechodzi do pracy automatycznej jeżeli temperatura kotła wzrośnie do poziomu przejścia w podtrzymanie.</p> <p>0 – oznacza pracę automatyczną 1..4 – oznacza pracę na wybranym poziomie mocy.</p>
Detekcja wygaszenia1	<p>Czas detekcji wygaszenia przy temperaturze kotła niższej niż temperatura załączenia pomp. Spełnienie warunku zgłasza ALARM 6 WYGASŁO PALIWO (1). Ustawiając wartość 361 wyłącza się działanie tej funkcji.</p> <p>[20..361min]</p>
Detekcja wygaszenia2	<p>Czas detekcji wygaszenia kotła z powodu braku wzrostu temperatury w czasie. Spełnienie warunku zgłasza ALARM 11 WYGASŁO PALIWO (2). Ustawiając wartość 361 wyłącza się działanie tej funkcji.</p> <p>[20..361min]</p>
Histeresa kotła	<p>Histeresa kotła. Parametr ma znaczenie gdy wyłączona jest praca z PID. Określa o ile musi spaść temperatura kotła poniżej zadanej aby regulator powrócił z trybu PODTRZYMANIE do trybu PRACA.</p> <p>[0..5°C]</p>
PID histeresa	<p>PID histeresa. Określa o ile musi wzrosnąć temperatura kotła powyżej nastawionej żeby regulator przeszedł w tryb PODTRZYMANIE. Regulator PID automatycznie zmniejsza moc kiedy temperatura kotła przekracza nastawioną, dlatego zalecamy ustawiać nie mniej niż 5°C.</p> <p>[0..40°C]</p>
wyprzedzenie wen.PDT	<p>Wyprzedzenie załączenia wentylatora przed podaniem w trybie PODTRZYMANIE.</p> <p>[1..60s]</p>

opóźnienie wen.PDT	Opóźnienie wyłączenia wentylatora po podaniu w trybie POTRZYMANIE. [1..60s]
PID dynamika	Większa wartość oznacza szybszą regulację. Jeżeli występują przeregulowania lub oscylacje ustawioną wartość należy zmniejszyć. [1..10]

3.11.5 Wybiegi posezonowe

Wybiegi posezonowe chronią pompy i mieszacz przed zablokowaniem na skutek odkładania się w nich osadów i zanieczyszczeń. Są wykonywane w każdy wtorek od godziny 12:00.

3.11.6 Temperatura powrotu minimum

Regulator realizując ochronę powrotu przez odpowiednie sterowanie zaworami 4-drogowymi. Ustawiając wartość 24 wyłącza się funkcje ochrony powrotu.

3.11.7 Termostat kierunek

Parametr pozwala dostosować działanie wejść termostatów pokojowych w sterowniku.

- 0 – oznacza, że rozwarcie na wejściu jest sygnałem obniżenia,
- 1 – oznacza, że zwarcie na wejściu jest sygnałem obniżenia.

3.11.8 Adres w sieci C14

Jeżeli do sieci C14 jest podłączone więcej sterowników kotłowych, to każdy z nich musi mieć inny adres.

Gdy pracuje tylko jeden sterownik kotłowy należy ustawić adres 1.

3.11.9 Tryb w sieci C14

Działanie sieci C14 wymaga żeby jeden sterownik przyłączony do niej pracował w trybie MASTER, wszystkie inne muszą być ustawione w tryb PODRZĘDNY.

3.11.10 Parametry producenta

T.kotła maksymalna	Ograniczenie maksymalnej temperatury zadanej kotła. Nastawa fabryczna 85°C. [50..95°C]
T.kotła minimalna	Ograniczenie minimalnej temperatury zadanej kotła. Nastawa fabryczna 50°C. [50..95°C]
T.kotła alarmowa	Alarmowa temperatura kotła. Regulator załączy pompy jeżeli temperatura kotła przekroczy nastawioną w tym parametrze wartość. Nastawa fabryczna 90°C [0..95°C]
T.maksymalna CWU	Ograniczenie minimalnej temperatury zadanej CWU. Nastawa fabryczna 60°C. [0..95°C]
T.kotła awaryjna	Awaryjna temperatura kotła. Regulator zgłasza ALARM 1 – KOCIOŁ PRZEGRZANY gdy temperatura kotła przekroczy ustawioną w tym parametrze wartość. Nastawa fabryczna 95°C. [0..95°C]
T.załączenia pomp	Temperatura kotła przy której regulator może załączyć pompy. Nastawa fabryczna 50°C. [32..55°C]
T.podajnika maks.	Maksymalna temperatura podajnika. Regulator zgłasza ALARM 3 – ZAPŁON PODAJNIKA! gdy temperatura podajnika przekroczy ustawioną w tym parametrze wartość. Nastawa fabryczna 65°C. [0..100°C]
ochrona podaj.praca	Ochrona podajnika praca. Określa czas pracy podajnika po zgłoszeniu alarmu 3 – ZAPŁON PODAJNIKA. Nastawa fabryczna 300s. [0..1000s]

Kalibracja mieszaczy	Kalibracja mieszaczy. Określa co ile godzin regulator będzie przeprowadzał kalibracje położenia mieszaczy. Nastawa fabryczna 12h. [6..48h]
----------------------	---

3.11.11 Tryb SMART

Parametr umożliwia włączenie trybu SMART.

TAK – tryb SMART włączony

NIE – tryb SMART wyłączony

W trybie smart wyświetlane jest menu SMART. Jest ono opisane na stronie 13. Obsługa regulatora jest uproszczona. Nie ma możliwości ustawienia Harmonogramu pracy obiegów. Praca kotła według algorytmu PID nie jest dostępna.

Po wyłączeniu trybu SMART regulator wyświetla menu użytkownika w trybie podstawowym. Jest ono opisane na stronie 18.


3.11.12 Przywracanie nastaw

Ustawienie TAK powoduje przywrócenie nastaw fabrycznych wszystkich parametrów. Nastawy są przywracane dopiero przy wyjściu z menu.

3.12 Stany alarmowe

Regulator wyświetla informację o rozpoznanym stanie awaryjnym, który uniemożliwia normalną pracę kotła.

ALARM 1 KOCIOŁ PRZEGRZANY!	ALARM 1 – temperatura kotła wzrosła ponad wartość ustawioną w parametrze „Alarmowa temperatura kotła” (fabryczna nastawa 95°C)
ALARM 3 ZAPŁON PODAJNIKA!	ALARM 3 – przekroczona temperatura podajnika paliwa, lub uszkodzony czujnik podajnika. Regulator przerywa proces palenia i załącza podajnik na czas ustawiony w parametrze „Ochrona podaj. praca”.
ALARM 6 WYGASŁO W KOTLE !	ALARM 6 – wygasło w kotle. Przyczyną może być brak opału.
ALARM 8 USZKODZONY CZUJNIK KOTŁA	ALARM 8 – uszkodzony czujnik temperatury kotła.
ALARM 11 WYGASŁO W KOTLE !	ALARM 11 – Brak wzrostu temperatury kotła w zadanym czasie. Przyczyną może być brak opału.

Aby skasować stan alarmowy, należy nacisnąć klawisz , jeżeli przyczyna alarmu ustąpiła regulator przejdzie w STOP.

3.13 Ostrzeżenia

NANO 1 BRAK KOMUNIKACJI !	Ostrzeżenie jest wyświetlane w oknie obwodu skonfigurowanego do pracy z modułem NANO 1 jeżeli moduł NANO 1 nie jest przyłączony interfejsem 485 lub jest wyłączony. Podobne ostrzeżenia mogą być wyświetlane dla NANO 2 i NANO 3
------------------------------	--

4 Montaż

Regulator jest przeznaczony do wbudowania. Nie może być stosowany jako urządzenie wolnostojące. Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszelkie prace przyłączeniowe mogą się odbywać tylko przy odłączonym napięciu zasilania, należy upewnić się, że przewody elektryczne nie są pod napięciem. W regulatorze zastosowano odłączenie elektroniczne podłączonych urządzeń (działanie typu 2Y zgodnie z PN-EN 60730-1) które nie zapewnia bezpiecznego odłączenia.

4.1 Dane techniczne

Zasilanie:	230V, 50Hz	
Moc pobierana przez regulator	4W	
Maksymalny prąd znamionowy:	Pompa CO.2 (35)	4(2)A
	Pompa CWU (34)	4(2)A
	Pompa CO.1 (31)	4(2)A
	Mieszacz 1 Otw. (29)	4(2)A
	Mieszacz 1 Zam. (28)	4(2)A
	Mieszacz 2 Otw. (26)	4(2)A
	Mieszacz 2 Zam. (25)	1(0,6)A
	Podajnik 1 (21)	2A
	Wentylator (20)	2A
Stopień ochrony regulatora:	IP20	
Temperatura otoczenia:	0..55°C	
Temperatura składowania:	0..55°C	
Wilgotność względna:	5 – 80% bez kondensacji pary wodnej	
Zakresy pomiarowe:	Kc.z	-9..+99°C
	Kc.p	-9..+99°C
	CO.1	-9..+99°C
	Pod.	-9..+99°C
	CO.2	-9..+99°C
	Zew.	-30..+69°C
	CWU	-9..+99°C

Dokładności pomiaru temperatury:	dla wszystkich temperatur $\pm 2^{\circ}\text{C}$
Przyłącza wysokonapięciowe:	zaciski śrubowe $1 \times 0,5-2,5\text{mm}^2$
Przyłącza niskonapięciowe:	zaciski śrubowe $1 \times 0,5-1,5\text{mm}^2$
Wyświetlacz:	graficzny podświetlany LCD
Wymiary panelu sterującego:	128x98x35mm
Wymiary modułu sterującego:	142x115x65mm
Masa kompletu:	1,2 kg
Protokół komunikacji:	C14


4.2 Warunki środowiskowe

Regulator został zaprojektowany do użytkowania w środowisku, w którym występują suche zanieczyszczenia przewodzące lub suche zanieczyszczenia nieprzewodzące, które stają się przewodzące w wyniku kondensacji, której należy się spodziewać (3 stopień zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1). Jednak z uwagi na niebezpieczeństwo zapalenia się pyłu węglowego moduł wykonawczy regulatora należy umieścić w obudowie pyłoszczelnej a w przypadku stosowania obudowy niechroniącej przed dostępem pyłu użytkować w środowisku, w którym pyły palne nie występują lub są na bieżąco usuwane.

Temperatura otoczenia regulatora nie może przekraczać zakresu $0..55^{\circ}\text{C}$.

4.3 Instalowanie modułu wykonawczego

Moduł wykonawczy posiada klasę ochronności IP20, nie może być użytkowany bez dodatkowej obudowy. Jest przystosowany do montażu na szynie DIN TS35, może być zabudowany w standardowej szafce elektroinstalacyjnej o szerokości 9 modułów lub w innej obudowie zapewniającej odpowiedni stopień ochrony przed wpływem środowiska i dostępem do części znajdujących się pod niebezpiecznym napięciem.

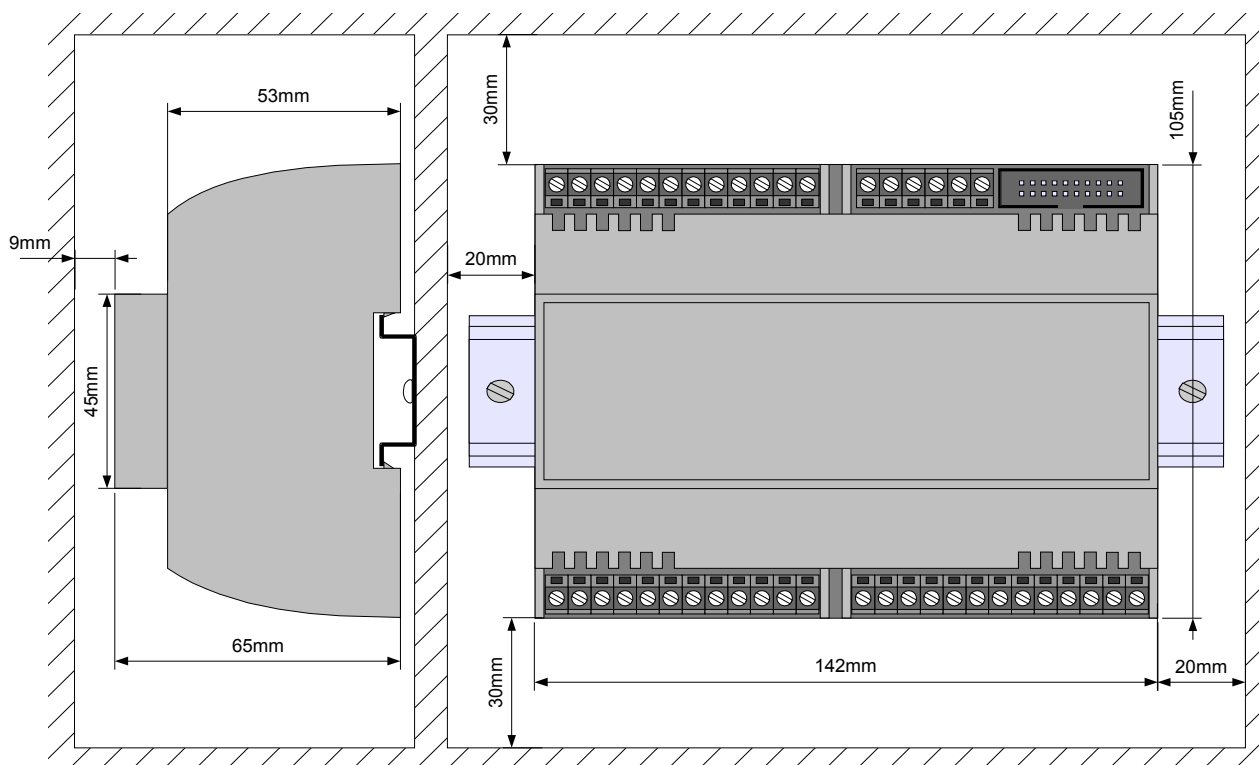

Rysunek 1: Minimalne wymiary obudowy na moduł wykonawczy TEKLA SELECT

Temperatura otoczenia modułu wykonawczego nie może przekraczać zakresu 0 - 55°C. Przewidziana przestrzeń dla modułu wykonawczego jest przedstawiona na rysunku 1.

Aby zamocować moduł wykonawczy na szynie, należy;

1. odciągnąć dolne zaczepy,
2. zawiesić moduł na górnych zaczepach,
3. wcisnąć dolne zaczepy tak aby zaskoczyły za krawędź szyny,
4. upewnić się, że urządzenie jest zamocowane pewnie i nie można go zdjąć bez użycia narzędzia.


4.4 Instalowanie panelu sterującego

Panel sterujący regulatora TEKLA SELECT przeznaczony jest do montażu na płycie, którą może być obudowa kotła. Należy zapewnić odpowiednią izolację termiczną pomiędzy gorącymi ściankami kotła a panelem sterującym i taśmą przyłączeniową. Minimalna przestrzeń, jaką należy zapewnić dla panelu sterującego jest przedstawiona na rysunku 2. Temperatura otoczenia panelu sterującego nie może przekraczać 55°C.

Aby zainstalować panel sterujący, należy:

1. Zgodnie z rysunkiem 2 wykonać otwór w płycie montażowej.

2. Wysunąć pokrywę złącza i wpiąć taśmę zwracając uwagę na prawidłowe umieszczenie wtyczki w gnieździe. Wpiętą taśmę zabezpieczyć pokrywą złącza.
3. Umieścić panel sterujący w wyciętym otworze i przykręcić blachowkrętami o maksymalnej średnicy 3mm.

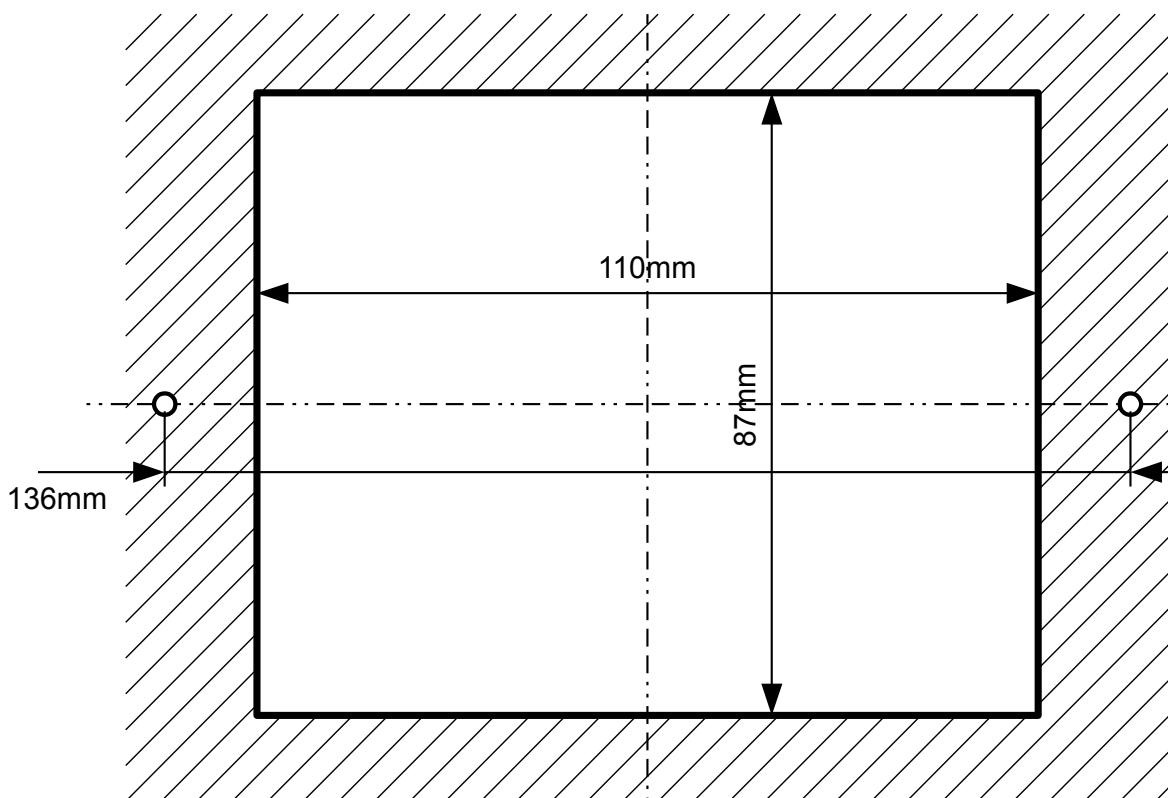


Rysunek 2: TEKLA SELECT otworowanie płyty montażowej.

4.5 Podłączenie zasilania i obwodów 230

Regulator należy zasilić z instalacji elektrycznej o napięciu 230V/50Hz. Instalacja powinna być trójprzewodowa, zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz bezpiecznikiem nadprądowym o wartości dobranej do obciążenia i przekrojów przewodów. Przewody przyłączeniowe należy poprowadzić w taki sposób, aby nie stykały się z powierzchniami o temperaturze przekraczającej ich nominalną temperaturę pracy. Końcówki żył przewodów należy zabezpieczyć tulejkami zaciskowymi. Zaciski śrubowe regulatora umożliwiają podłączenie przewodu o przekroju maksymalnym 1,5mm².

4.6 Rozmieszczenie wyprowadzeń

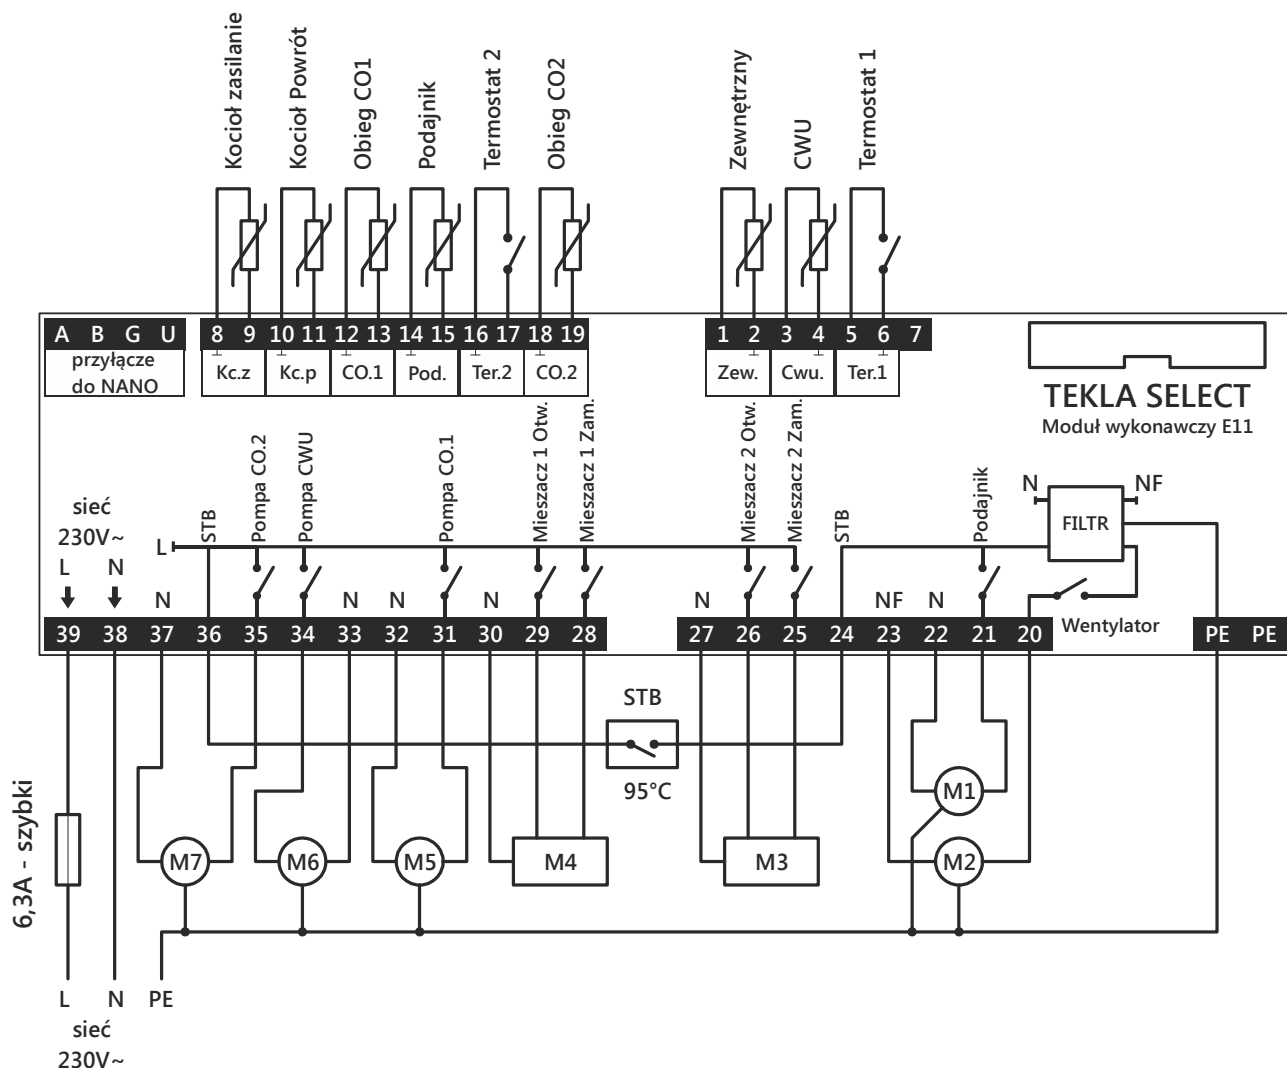

Legenda:

M1 – podajnik

M2 – wentylator

M3 – napęd mieszacza nr 2

M4 – napęd mieszacza nr 2

M5 – pompa CO.1

M6 – pompa CWU

M7 – pompa CO.2

4.7 Pompy elektroniczne

Przed podłączeniem do regulatora pompy elektronicznej należy zapoznać się z jej dokumentacją techniczną. W szczególności należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące doboru zabezpieczeń. Jeżeli producent zaleca zabezpieczanie obwodu pompy bezpiecznikiem większym niż 4A, to pompy takiej nie można sterować przez załączanie jest bezpośrednio z regulatora. Bezpieczne sterowanie wymaga zastosowania dodatkowego, odpowiednio dobranego stycznika.

4.8 Przewody uziemiające

Żyły ochronne przewodu zasilającego i przewodów podłączonych do odbiorników powinny być podłączone do złącza uziemiającego.

4.9 Montaż i podłączenie czujników

Należy zadbać o dobry kontakt cieplny pomiędzy czujnikami a powierzchnią mierzoną. W razie potrzeby można użyć pasty termoprzewodzącej. Rozmieszczenie czujników zostało przedstawione na rysunku przedstawiającym schemat instalacji.

4.10 Podłączenie termostatu pokojowego

Podłączony termostat pozwala na obniżenie temperatury ogrzewania o zaprogramowaną wartość lub wyłączenie pomp. Dzięki temu w okresach przejściowych unika się przegrzewania pomieszczeń, zyskując na ekonomice i komforcie. Można użyć termostatu bimetalicznego lub elektronicznego, który po przekroczeniu nastawionej temperatury rozwiera swoje styki. **Termostat nie może podawać jakiegokolwiek napięcia na regulator!**

Termostat pokojowy należy zainstalować w pomieszczeniu reprezentatywnym dla całego ogrzewanego budynku, z dala od źródeł ciepła oraz drzwi i okien, na wysokości 1,2 - 1,7 m nad podłogą.

4.11 Podłączenie zabezpieczenia termicznego STB

Zabezpieczenie termiczne STB jest przeznaczone do awaryjnego wyłączenia wentylatora i podajnika w sytuacji, kiedy kocioł osiągnie zbyt wysoką temperaturę. Może to nastąpić na skutek awarii regulatora lub błędnych nastaw. Zabezpieczenie STB należy podłączyć do zacisków 24 i 36. Jeżeli nie przewiduje się korzystania z zabezpieczenia STB zaciski 24 i 36 należy połączyć za pomocą przewodu.

KODY SERWISOWE

Kod serwisowy = 199

Kody serwisowe nie powinny być udostępnione użytkownikowi.
Ta kartka jest przeznaczona dla serwisu i należy ją odciąć.

